* Ανάλογα με το λογισμικό που έχετε εγκαταστήσει, την υπηρεσία παροχής ή τη χώρα σας, μέρος της περιγραφής που αναφέρεται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο τηλέφωνό σας.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνο και τα εξαρτήματά του ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση από τις εικόνες που βρίσκονται στον οδηγό.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07697A
Greek. 11/2005. Rev. 1.0

SGH-E760
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασαλείας**

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 108.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις ενότητες "Για να ξεκινήσετε" και "Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑ Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

▶ Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.

→ Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.

[ ] Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [OK/].

< > Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, **<Μενού>**.

- **Αναγνώριση κίνησης**
  Το τηλέφωνο ανιχνεύει την κίνηση. Μπορεί να εκτελέσει ορισμένες εντολές ανάλογα με τον τρόπο που κινείτε το τηλέφωνο.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

- **MP3 player**
  Ακούστε μουσικά αρχεία MP3 χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων.

- **Bluetooth**
  Στείλτε φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο και άλλα προσωπικά δεδομένα, και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Ελάτε πιο κοντά, με τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος**
  Δείτε τη φωτογραφία του προσώπου που σας καλεί.

- **Κάρτα ονόματος**
  Δημιουργήστε κάρτες ονόματος, με τον αριθμό και το προφίλ σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη βολική ηλεκτρονική κάρτα ονόματος όταν συστήνεστε σε άλλους.

- **Πλοηγός WAP**
  Πρόσβαση στο ασύρματο web και σε διάφορες υπηρεσίες και τρέχουσες πληροφορίες.

- **MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)**
  Αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνων, βίντεο και ήχου.

- **Email**
  Αποστολή και λήψη email με συνημμένα αρχεία εικόνας, βίντεο και ήχου.

- **JAVA**
  Διασκεδάστε με τα ενσωματωμένα παιχνίδια JAVA™ και πραγματοποιήστε λήψη νέων παιχνιδιών.

- **Ημερολόγιο**
  Παρακολουθείτε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογραφήστε υπενθυμίσεις ή ήχους.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας **6**

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε **7**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 9
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 12
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 13
Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων 15

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου **23**

Ξεκινήστε με την κάμερα, τη μουσική και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας 23
Αναπαραγωγή MP3 24
Περιήγηση στο web 25
Χρήση του Ευρετηρίου 26
Αποστολή μηνυμάτων 27
Προβολή μηνυμάτων 29
Χρήση του Bluetooth 30

Εισαγωγή κειμένου **32**

Λειτουργία ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης **35**

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού **40**

Όλες οι επιλογές μενού που αναφέρονται

Επίλυση προβλημάτων **105**

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **108**

Ευρετήριο **115**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής.

1 Διαχείριση κλήσεων ▶ σ.40

1 Πρόσφατες επαφές ▶ σ.40
2 Αναπάντητες ▶ σ.41
3 Εξερχόμενες ▶ σ.41
4 Εισερχόμενες ▶ σ.41
5 Διαγραφή όλων ▶ σ.41
6 Χρόνος κλήσεων ▶ σ.41
7 Κόστος κλήσεων* ▶ σ.42

2 Ευρετήριο ▶ σ.43

1 Λίστα επαφών ▶ σ.43
2 Λίστα FDN* ▶ σ.44
3 Προσθήκη νέας επαφής ▶ σ.44
4 Ομάδα ▶ σ.45
5 Γρήγορη κλήση ▶ σ.46
6 Η κάρτα ονόματός μου ▶ σ.46
7 Ο αριθμός μου ▶ σ.47
8 Διαχείριση ▶ σ.47
9 Αριθμός υπηρεσίας* ▶ σ.48

3 Εφαρμογές ▶ σ.48

1 MP3 player ▶ σ.48
2 Εγγραφή φωνής ▶ σ.51
3 JAVA ▶ σ.52
4 Παιχνίδια με την κίνηση ▶ σ.54
5 Παγκόσμια ώρα ▶ σ.55
6 Ειδοποίηση ▶ σ.56
7 Υπολογιστής ▶ σ.57
8 Μετατροπέας ▶ σ.57
9 Timer ▶ σ.58
10 Χρονόμετρο ▶ σ.58
11 SIM-AT* ▶ σ.59

4 Πλοηγός WAP ▶ σ.59

1 Αρχική σελίδα ▶ σ.59
2 Σελιδοδείκτες ▶ σ.60
3 Μετάβαση στη URL ▶ σ.61
4 Διαγραφή μνήμης cache ▶ σ.61
5 Ρυθμίσεις προφίλ ▶ σ.61
6 Τρέχον προφίλ ▶ σ.63

5 Μηνύματα ▶ σ.63

1 Δημιουργία ▶ σ.63
2 Τα μηνύματά μου ▶ σ.66
3 Πρότυπα ▶ σ.71
4 Διαγραφή όλων ▶ σ.72
5 Ρυθμίσεις ▶ σ.72
6 Μηνύματα κυψέλης ▶ σ.78
7 Μνήμη ▶ σ.79

6 Διαχείριση αρχείων ▶ σ.79

1 Εικόνες ▶ σ.79
2 Βίντεο ▶ σ.80
3 Μουσική ▶ σ.81
4 Ήχοι ▶ σ.81
5 Άλλα αρχεία ▶ σ.82
6 Μνήμη ▶ σ.82

7 Ημερολόγιο ▶ σ.82

8 Κάμερα ▶ σ.86

9 Ρυθμίσεις ▶ σ.93

1 Ώρα & Ημερομηνία ▶ σ.93
2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ σ.93
3 Ρυθμίσεις οθόνης ▶ σ.94
4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σ.96
5 Υπηρεσίες δικτύου ▶ σ.97
6 Bluetooth ▶ σ.100
7 Ασφάλεια ▶ σ.103
8 Μνήμη ▶ σ.104
9 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ.104

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

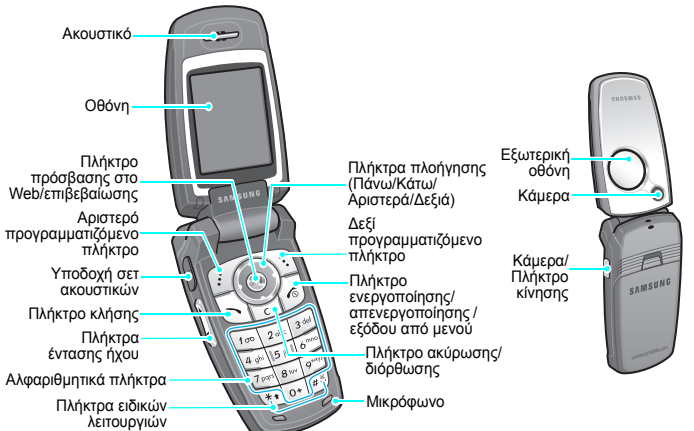

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε την μπαταρία.

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήσετε το κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

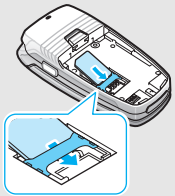

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

3 Τοποθετήστε την μπαταρία.

4 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

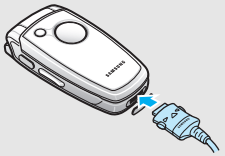

5 Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

6 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερό) αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

7 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα άδειας μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής μπαταρίας ( ).

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>.

Απενεργοποίηση

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ].

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή
	Εκτελεί τη λειτουργία που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στη λειτουργία αναμονής, άμεση πρόσβαση στα μενού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. ▶ σ. 93 Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
	Στη λειτουργία αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποιήστε την επιλογή μενού που έχει επισημανθεί.
	Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.
	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση. Στη λειτουργία αναμονής, εμφάνιση των πρόσφατων αριθμών που καλέσατε, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή
	Τερματισμός κλήσης. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στη λειτουργία αναμονής.
	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.
	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] για να εισάγετε παύση μεταξύ αριθμών. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή
	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου. Στη λειτουργία αναμονής και εάν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό, ρύθμισης της έντασης ήχου των πλήκτρων. Με το τηλέφωνο κλειστό, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική οθόνη.
	Στη λειτουργία αναμονής, και εάν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Με το τηλέφωνο κλειστό, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να ξεκινήσει η λειτουργία αναγνώρισης κίνησης. Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.

Οθόνη

Διάταξη

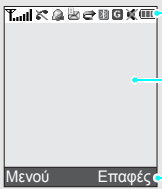

Εικονίδια
εμφανίζονται διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
εμφανίζονται μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
εμφανίζονται οι τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια*

- Ισχύς σήματος λήψης
- Κλήση σε εξέλιξη
- Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
- Ρύθμιση ειδοποίησης
- Νέο μήνυμα κειμένου
- Νέο μήνυμα πολυμέσων
- Νέο φωνητικό μήνυμα

Εικονίδια (συνέχεια)

- Νέο email
- Ένας από τους φακέλους Εισερχόμενων είναι πλήρης
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 98
- Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 100
- Σύνδεση με κιτ αυτοκινήτου hands-free ή σετ ακουστικών
- Δίκτυο GPRS
- Υπηρεσία Home Zone, εάν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
- Υπηρεσία Office Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
- Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση ▶ σ. 96
- Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 97
- Στάθμη μπαταρίας

* Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τον παροχέα υπηρεσιών.

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

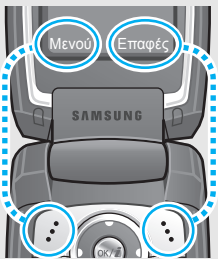

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στη λειτουργία μενού.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Λίστα επαφών**.

Ορισμός μιας επιλογής

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>, <**OK**> ή [OK/] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Για έξοδο, επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους.
   - Πατήστε <**Πίσω**> ή [**C**] για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω.
   - Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

Χρήση συντομεύσεων

Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε. Για τους αριθμούς λίστας ευρετηρίου 10 και 11, πατήστε [**0**] και [*] αντίστοιχα.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα.

Μελωδία κουδουνίσματος

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μία κατηγορία ήχου κλήσης.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Φόντο της λειτουργίας αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο για την οθόνη αναμονής σε κάθε οθόνη.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο** → **Κύρια οθόνη** ή **Οθόνη πρόσοψης**.
2. Επιλέξτε κατηγορία εικόνας.
3. Επιλέξτε μια εικόνα.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης, όπως οι γραμμές τίτλου και οι γραμμές επισήμανσης.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως πλήκτρα συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντόμευση**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] στη λειτουργία αναμονής.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα απαιτήσει τον κωδικό πρόσβασης με την έναρξη λειτουργίας.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό **00000000** και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης κίνησης

Μπορείτε να εκκινήσετε ορισμένες εφαρμογές απλά κουνώντας το τηλέφωνο. Με έναν ενσωματωμένο αισθητήρα που ανιχνεύει την κίνηση και την επιτάχυνση του τηλεφώνου, το τηλέφωνο μπορεί να εκτελέσει ορισμένες εντολές με βάση τον τρόπο που κινείτε το τηλέφωνο.

MP3

Πρώτα, δημιουργήστε μια λίστα. ▶ σ. 24

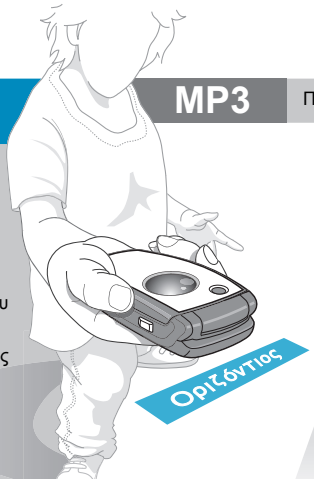

1 Κρατήστε το τηλέφωνο όσο πιο οριζόντια γίνεται.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Το τηλέφωνο μεταβαίνει στη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

(Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο)

Παύση ή συνέχιση (Πάνω και πάλι κάτω)

Προηγούμενο αρχείο (Αριστερά και δεξιά)

Επόμενο αρχείο (Δεξιά και αριστερά)

Διακοπή και έξοδος (Κάτω και πάλι πάνω)

3 Κουνήστε το τηλέφωνο (Δεξιά και αριστερά) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο. Όταν ξεκινήσει το MP3 player, αφήστε το πλήκτρο.

☑ Κουνήστε το τηλέφωνο με φυσικό τρόπο εντός μιας μικρής περιοχής και ολοκληρώστε την κίνηση σύντομα, σε **1** ή **2** δευτερόλεπτα.

Beatbox

1 Κρατήστε το τηλέφωνο όσο πιο οριζόντια γίνεται.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Το τηλέφωνο μεταβαίνει στη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης.

3 Κουνήστε το τηλέφωνο (Αριστερά και δεξιά) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο. Όταν ξεκινήσει το beatbox, αφήστε το πλήκτρο.

4 Κουνήστε το τηλέφωνο για να ακούσετε το ρυθμό.

5 Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το πλήκτρο .

Κάμερα

1 Κρατήστε το τηλέφωνο όσο πιο οριζόντια γίνεται.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Το τηλέφωνο μεταβαίνει στη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης.

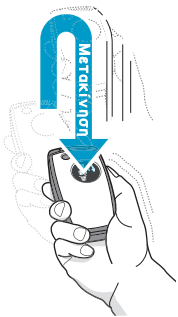

3 Κουνήστε το τηλέφωνο (Πάνω και πάλι κάτω) ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο. Όταν ξεκινήσει η κάμερα, αφήστε το πλήκτρο.

4 Πατήστε το πλήκτρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

5 Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, ανοίξτε το τηλέφωνο και πατήστε το πλήκτρο .

Παιχνίδι κίνησης

Για να παίξετε το Screamer

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **JAVA** → **Downloads** → **Screamer**.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα πλήκτρα και , για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
3. Επιλέξτε **NEW GAME** → μια λειτουργία παιχνιδιού.
4. Πατήστε το πλήκτρο OK/.

   Εάν επιλέξετε Εξάσκηση, μεταβείτε στο βήμα 9.
5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χαρακτήρα και πατήστε το πλήκτρο OK/.
6. Ορίστε το ύψος, το βάρος και την εθνικότητα του χαρακτήρα και πατήστε το πλήκτρο OK/.
7. Ορίστε το μήκος, πλάτος και βάρος για το χιονολισθητικό όχημα και πατήστε το πλήκτρο OK/.
8. Πατήστε το πλήκτρο OK/ δύο φορές.

9. Γείρετε το τηλέφωνο προς τα επάνω για να μετακινηθεί ο χαρακτήρας προς τα εμπρός. Γείρετε το τηλέφωνο προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του χιονολισθητικού οχήματος ή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αλλάξετε την κατεύθυνση του οχήματος.

☑ Εάν αλλάξετε τη θέση σας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να προκληθεί σφάλμα. Εάν κινηθείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Restart**.

Για να παίξετε το Pharaoh's Treasure

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **JAVA** → **Downloads** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το για εκκίνηση του παιχνιδιού.
3. Επιλέξτε **Start** → **New Game**.
4. Πατήστε το πλήκτρο OK/*i*.

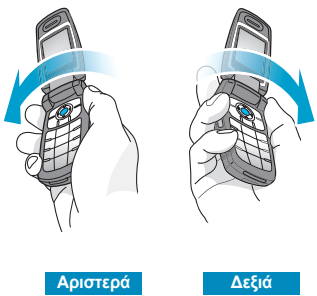

5. Γείρετε το τηλέφωνο προς τα δεξιά για να μετακινηθεί ο χαρακτήρας προς τα εμπρός. Γείρετε το τηλέφωνο προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω για να μετακινηθεί ο χαρακτήρας.

☑ Εάν αλλάξετε τη θέση σας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να προκληθεί σφάλμα. Εάν κινηθείτε, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **MENU** και επιλέξτε **Resume**.

Για να ρίξετε τα ζάρια ή να επιλέξετε τυχαίους αριθμούς

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια με την κίνηση** → ένα παιχνίδι.
2. Αφού μεταβείτε στο παιχνίδι, κουνήστε το τηλέφωνο.

3. Όταν σταματήσετε, εμφανίζονται τα αποτελέσματα.

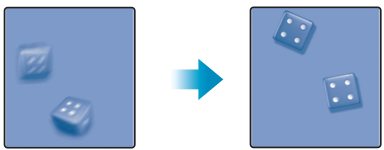

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Ξεκινήστε με την κάμερα, τη μουσική και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και ρυθμίστε την εικόνα.
4. Πατήστε το πλήκτρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε το πλήκτρο [OK/] για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → **Φωτογραφίες**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε το πλήκτρο για να εκκινήσετε την εγγραφή.

Εγγραφή βίντεο (συνέχεια)

4. Πατήστε το πλήκτρο για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Βίντεο** → **Βίντεο**
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή MP3

Αντιγραφή αρχείων MP3 στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 59
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth ▶ σ. 102

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **MP3 player**.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα** → **Προσθήκη όλων** ή **Προσθήκη αρχείου**.

3. Για την **Προσθήκη αρχείου**, πατήστε το πλήκτρο [OK/♪] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε κα πατήστε <**Πρόσθ.**>.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στην οθόνη του MP3 player.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3

1. Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε το πλήκτρο [OK/♪].
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - OK/♪: παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - Αριστερά: μετακίνηση στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
   - Δεξιά: μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
   - Πάνω: άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
   - ▲/▼: ρύθμιση της έντασης.
   - Κάτω: διακοπή της αναπαραγωγής.

Περιήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης web, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web για να μπορείτε να λαμβάνετε μια ποικιλία ενημερωμένων υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένων.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο [OK/♪].

Περιήγηση στο web

- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε <✓>.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**> ή [**C**].
- Για πρόσβαση στις επιλογές μενού του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε ή πατήστε [*].

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ΟΚ/].
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** → έναν τύπο αριθμού.
3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Επίθετο, Κινητό, Σπίτι, Γραφείο, Fax, Άλλο, Email, Ταυτότητα γραφικού, Μελωδία, Ομάδα και Σημειώσεις.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Στην κάρτα SIM:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ΟΚ/].
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
4. Πατήστε [ΟΚ/] για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να καλέσετε ή πατήστε [OK] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
2. Ορίστε τις πληροφορίες επαφής σας.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
4. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος σε άλλα πρόσωπα, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → μια μέθοδο αποστολής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **SMS**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο [OK].
3. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
4. Πατήστε [OK] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **MMS**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [ok/].
4. Επιλέξτε **Εικόνα & Βίντεο** ή **Ήχος**.
5. Στο πεδίο **Εικόνα & Βίντεο**, επιλέξτε **Εικόνες** ή **Βίντεο** και προσθέστε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.

   Στο πεδίο **Ήχος**, επιλέξτε μια από τις επιλογές ήχου και προσθέστε ένα κλιπ ήχου.
6. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
7. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο [ok/].
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις email.
10. Πατήστε [ok/] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του email και πατήστε [ok/].
4. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και πατήστε [ok/].
6. Επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**.
7. Προσθέστε αρχεία εικόνας, βίντεο, ήχου, μουσικά αρχεία ή αρχεία εγγράφων.

8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email.
10. Πατήστε [ok/] για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε το πλήκτρο <**Προβολή**>.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ( ).

Προβολή μηνύματος MMS

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε το πλήκτρο <**Προβολή**>.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα MMS ( ).

Προβολή ενός email

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Φάκελος αλληλογραφίας**.
2. Επιλέξτε **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** για να ανακτήσετε ένα email ή μια επικεφαλίδα.

Προβολή ενός email
(συνέχεια)

3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ανάκτηση**.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, αν έχει, και πατήστε **<OK>**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε στην εφαρμογή **Ευρετήριο**, **Διαχείριση αρχείων**, ή **Ημερολόγιο**.
2. Μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Αν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργία ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο για λειτουργίες όπως η αποστολή μηνυμάτων, το ευρετήριο ή το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου. Ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο και επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

  Αβγ: Λειτουργία ABC Αβγ: Λειτουργία T9

  1: Λειτουργία αριθμών Αβγ: Λειτουργία συμβόλων

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ABC και της λειτουργίας T9.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & ¨ Ώ % @	_ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ ο 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	x ψ ω 9 w x y z
0	0	

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε το πλήκτρο [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Πεζά (Χωρίς ένδειξη), Αρχικό κεφαλαίο (⬆) και Κεφαλαία (⇪).
- Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

Πληκτρολόγηση μιας λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε ένα πλήκτρο από το [**2**] έως το [**9**] για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση της λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε τα πλήκτρα [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήστε τη λέξη *ΓΕΛΩ* στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε το βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.

Για παράδειγμα, οι λέξεις *Να* και *Οα* χρησιμοποιούν το [**6**] και το [**2**].

4. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας T9

- Πατήστε το πλήκτρο [**1**] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Πεζά (Χωρίς ένδειξη), Αρχικό κεφαλαίο ( ) και Κεφαλαία ( ).
- Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη μιας νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Πληκτρ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε το πλήκτρο <**Πληκτρ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε το πλήκτρο <**OK**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να εισάγετε σύμβολα.

Για να	Πατήστε
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	τα πλήκτρα [Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
διαγράψετε τα σύμβολα που εισαγάγατε	[**C**].
εισάγετε τα σύμβολα	το πλήκτρο <**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

- Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα για να επεξεργαστείτε ένα λάθος ψηφίο.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ των αριθμών.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο [ ] για να εμφανίσετε μια λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ▶ σ. 43

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 46

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που ορίστηκε κατά την αποθήκευση.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης που αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο [#].
2. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε το πλήκτρο <**Κλήση**> ή το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Τερματισμός κλήσης

Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο <**ΟΚ**> ή το πλήκτρο [ ] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από το πλήκτρο <**Απόρ.**>, [ ], και [▲/▼]. ▶ σ. 94
- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ενεργός φάκελος**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το καπάκι. ▶ σ. 94

- Πατήστε το πλήκτρο <**Απόρ.**> ή το πλήκτρο [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [▲/▼] για να απορρίψετε μια κλήση ή για να πραγματοποιήσετε σίγαση του κουδουνίσματος, ανάλογα με τη ρύθμιση στο **Πλήκτρο έντασης**. ▶ σ. 94

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε το πλήκτρο <**Προβολή**>.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήσετε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στη αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για να	**Πατήστε**
επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί και μετά πατήστε και κρατήστε το πατημένο ξανά.
απαντήσετε σε κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.
τερματίσετε μια κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο [▲] για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το πλήκτρο [▼] για να το μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά

Πατήστε <**Αναμον**> ή <**Επαναφ.**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή να την επαναφέρετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία.

1. Πατήστε <**Αναμον**> για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε το πλήκτρο <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σ. 99

1. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε το πλήκτρο <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης για να μιλάτε και να ακούτε το συνομιλητή σας ενώ βρίσκεστε σε κοντινή απόσταση από το τηλέφωνο.

Πατήστε το πλήκτρο [OK/ɨ] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για επιστροφή στο ακουστικό.

Χρήση των επιλογών εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης:

- **Ενεργοποίηση καθαρότητας φωνής**/**Απενεργοποίηση καθαρότητας φωνής**: για να αυξήσετε την ευαισθησία του μικροφώνου ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμη κι αν ψιθυρίζετε.
- **Σίγαση**/**Επανασύνδεση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου του τηλεφώνου έτσι ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει, ή εκ νέου ενεργοποίησή του.
- **Ευρετήριο**: για να μεταβείτε στη λίστα επαφών.
- **Σίγαση πλήκτρων**/**Αποστολή τόνου πλήκτρων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ήχων πλήκτρων.

  ☑ Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

- **Αποστολή DTMF**: αποστολή των τόνων DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως σύνολο. Οι τόνοι DTMF είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα για την επιλογή τόνων, που ακούγονται με το πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.
- **Μήνυμα**: διαβάστε ένα εισερχόμενο μήνυμα και αποστείλετε ένα νέο μήνυμα. ▶ σ. 63
- **Εναλλαγή στο ακουστικό**/**Εναλλαγή στο τηλέφωνο**: μεταφέρετε την κλήση σε ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή σε ένα κιτ αυτοκινήτου hands-free ή πίσω στο τηλέφωνο.

- **Υπηρεσίες SIM**: πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, διασκέδαση και υπηρεσίες τοποθεσίας που παρέχονται από την κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη εάν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει τα μενού SIM AT.
- **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**: δημιουργήστε μια κλήση συνδιάσκεψης προσθέτοντας έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή, σε μία ενεργή κλήση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι πέντε άτομα σε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- **Διαχωρισμός**: μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε "Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη" για να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
- **Αφαίρεση**: για να αποσυνδέσετε έναν από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη.

Λειτουργίες μενού

Όλες οι επιλογές μενού που αναφέρονται

Διαχείριση κλήσεων *(Μενού 1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις, τη διάρκεια των κλήσεων καθώς και το κόστος των κλήσεων, εάν το υποστηρίζει η κάρτα SIM σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση κλήσεων**.

Πρόσφατες επαφές *(Μενού 1.1)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση σε αρχείο κλήσεων

1. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τον τύπο κλήσεων.

2. Πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα αρχείων κλήσεων.
3. Πατήστε [OK/♯] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό.

Χρήση των επιλογών της διαχείρισης κλήσεων

Κατά την προβολή ενός αρχείου κλήσεων, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποθήκευση ως επαφής**: για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου στο Ευρετήριο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο της επιλεγμένης κλήσης ή όλων των κλήσεων.

Αναπάντητες *(Μενού 1.2)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες αναπάντητες κλήσεις.

Εξερχόμενες *(Μενού 1.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες *(Μενού 1.4)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε το πλήκτρο [OK/♯] για να σημειώσετε τα αρχεία κλήσεων που θα διαγραφούν.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 1.6)*

Αυτό το μενού εμφανίζει το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Χρόνος τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Σύνολο εξερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων.

- **Σύνολο εισερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Επαναφορά μετρητών**: για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές κλήσεων. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
▶ σ. 103

Κόστος κλήσεων *(Μενού 1.7)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Κόστος τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό κόστος**: για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε και άλλες κλήσεις.
- **Μέγιστο κόστος**: για να ελέγξετε το όριο του μέγιστου κόστους που ορίστηκε στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**.
- **Επαναφορά μετρητών**: για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους.
- **Καθορισμός μέγιστου κόστους**: για να ορίσετε το μέγιστο κόστος που επιτρέπεται για τις κλήσεις σας.
- **Χρέωση/μονάδα**: για να ορίσετε τη χρέωση ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται, όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας.

Ευρετήριο *(Μενού 2)*

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Λίστα επαφών *(Μενού 2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς που περιέχονται στο Ευρετήριο.

Εύρεση καταχώρησης

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε από τη λίστα.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό, ή το πλήκτρο [OK/] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.

Χρήση των επιλογών Ευρετηρίου

Κατά την προβολή των πληροφοριών επαφής, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή email.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM ή στη λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε την επαφή μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε τα στοιχεία επαφής με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.

Λίστα FDN *(Μενού 2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια λίστα με τις επαφές που θα χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number-Σταθερός αριθμός κλήσης), στην οποία το τηλέφωνο επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο για τους καθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν η κάρτα SIM που διαθέτετε υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN μέσα από το μενού **Λειτουργία FDN**. ▶ σ. 104

Προσθήκη επαφής

1. Από τη λίστα FDN, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
2. Πληκτρολογήστε το PIN2 και πατήστε <**OK**>.
3. Εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή:
   - **Όνομα**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: για να προσθέσετε έναν αριθμό.
   - **Θέση**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Χρήση των επιλογών Ευρετηρίου

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές επαφών πατώντας <**Επιλογ.**> στη Λίστα επαφών.

Προσθήκη νέας επαφής *(Μενού 2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα/Επίθετο**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Κινητό/Σπίτι/Γραφείο/Fax/Άλλο**: για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια κατηγορία.
   - **Email**: για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση email.
   - **Ταυτότητα γραφικού**: για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα ως εικόνα ταυτότητας καλούντος που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο άτομο.

- **Μελωδία**: για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο άτομο.
- **Ομάδα**: για να αντιστοιχίσετε το άτομο σε μια ομάδα καλούντων.
- **Σημειώσεις**: για να προσθέσετε ένα σημείωμα σχετικά με το συγκεκριμένο άτομο.

3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε **SIM**.
2. Εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή:
   - **Όνομα**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: για να προσθέσετε έναν αριθμό.
   - **Θέση**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.

   ☑ Για να ορίσετε μια εικόνα ταυτότητας καλούντος, έναν ήχο κλήσης ή μια ομάδα, η επαφή πρέπει να αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.

3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Ομάδα *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε την επιλογή <**Πρόσθ.**>.
3. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε.
4. Για να προσθέσετε περισσότερα μέλη, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προβολή**. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Κατά την προβολή της λίστας ομάδων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε μια νέα ομάδα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της επιλεγμένης ομάδας.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή email στα μέλη που θέλετε.

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δε διαγράφονται από το Ευρετήριο.

Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση αριθμών γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου σας.
2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών ή από τη λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό, εάν έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.
4. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Διαχείριση καταχωρήσεων γρήγορων κλήσεων

Από την οθόνη γρήγορης κλήσης, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο.
- **Προβολή**: για να προβάλλετε το όνομα και τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα πλήκτρο.
- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ένα διαφορετικό αριθμό σε ένα πλήκτρο.
- **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις γρήγορης κλήσης για ένα πλήκτρο.

Κλήση καταχωρήσεων γρήγορων κλήσεων

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο στη λειτουργία αναμονής.

Η κάρτα ονόματός μου *(Μενού 2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε τη δική σας κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ονόματός σας είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ▶ σ. 44

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Ανταλλαγή καρτέλλας ονόματος**: για να ανταλλάξετε κάρτες ονομάτων με κάποιο άλλο πρόσωπο μέσω Bluetooth.
- **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε τα στοιχεία κάρτας ονόματος με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.

Ο αριθμός μου *(Μενού 2.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

Διαχείριση *(Μενού 2.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε το Ευρετήριο.

- **Προεπιλεγμένη αποθήκευση**: για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών. Αν επιλέξετε **Να γίνεται ερώτηση στην αποθήκευση**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κατά την αποθήκευση ενός αριθμού.
- **Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο**: για να αντιγράψετε όλες τις αποθηκευμένες επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Ταξινόμηση κατά επαφή**: για να ταξινομείτε τις επαφές σας βάσει του ονόματος ή του επιθέτου.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου, από την κάρτα SIM ή από τη λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων.
- **Μνήμη**: για να προβάλλετε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM ή στη λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων.

Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 2.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε μια λίστα αριθμών SDN (Service Dialling Number) που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών επείγουσας κλήσης, των πληροφοριών καταλόγου και των αριθμών τηλεφωνητή. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον οι αριθμοί SDN υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <**Κλήση**> ή το πλήκτρο [ ].

Εφαρμογές *(Μενού 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παίξετε παιχνίδια JAVA και κίνησης, να ακούσετε μουσικά αρχεία, να ακούσετε το beatbox, να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό σημείωμα, να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας και ειδοποιήσεις ή να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως αριθμομηχανή, timer, μετατροπέα ή χρονόμετρο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

MP3 player *(Μενού 3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ακούσετε μουσική. Πρώτα, πρέπει να αποθηκεύσετε αρχεία MP3 στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Για να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth.

- Τα κανονικά ακουστικά δεν είναι συμβατά με το MP3 player.
- Μπορείτε να ακούτε τα αρχεία MP3 χρησιμοποιώντας ένα στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth. Τα αρχεία AAC ή AAC+ δεν είναι συμβατά με το στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth.

Μεταφορά ή λήψη μουσικών αρχείων

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους για να αποθηκεύσετε αρχεία MP3 στη μνήμη του τηλεφώνου σας:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 59
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth ▶ σ. 102

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Προσθέστε αρχεία MP3 στη λίστα αναπαραγωγής για να μπορέσετε να τα ακούσετε.

1. Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.
2. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προσθήκη όλων**: για να προσθέστε στη λίστα αναπαραγωγής όλα τα αρχεία που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
   - **Προσθήκη αρχείου**: για να προσθέστε ένα αρχείο στη λίστα αναπαραγωγής.
3. Αν επιλέξατε **Προσθήκη αρχείου**, πατήστε [OK/] για να επισημάνετε τα αρχεία που θα προστεθούν και πατήστε **<Πρόσθ.>**.
4. Πατήστε **<Πίσω>** για να επιστρέψετε στην οθόνη του MP3 player.

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων

Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε το πλήκτρο [OK/].

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρα	Λειτουργία
OK/	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετακίνηση στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Πάνω	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης.
2	Αλλαγή της εικόνας εμφάνισης.
3	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
6	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας shuffle.

Χρήση της λειτουργίας αναγνώρισης κίνησης

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να κλείσετε το τηλέφωνο και να απολαύσετε τη μουσική MP3 με το τηλέφωνο κλειστό.

Μπορείτε να ελέγχετε το MP3 player χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να κινείτε το τηλέφωνο για να εκτελεί εργασίες, αντί να πληκτρολογείτε τις εντολές. ▶ σ. 16

Χρήση των επιλογών του player

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή/Παύση**: για την έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής.
- **Μεταφορά στο σετ ακουστικών A/V**: για να μεταβείτε στη λειτουργία σετ ακουστικών Bluetooth.
- **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής**: για να εμφανίσετε τη λίστα αναπαραγωγής.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.

  Λειτουργία επανάληψης: για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης.

  Shuffle: για να ρυθμίσετε το MP3 player για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

  Απεικόνιση: για να επιλέξετε μια εικόνα εμφάνισης.

  Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Βοήθεια χειρισμού**: για να δείτε τα πλήκτρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής

Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε το πλήκτρο [Πάνω]. Πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή μέσω**: για να επιλέξετε μια λειτουργία εξόδου ήχου.
- **Προσθήκη στη λίστα**: για να προσθέσετε αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Λίστα μετακίνησης**: για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στη θέση που θέλετε εντός της λίστας αναπαραγωγής.

- **Αφαίρεση**: για να αφαιρέσετε από τη λίστα αναπαραγωγής το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Βοήθεια χειρισμού**: για να δείτε τα πλήκτρα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικά σημειώματα. Ένα φωνητικό σημείωμα μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή φωνητικού σημειώματος

1. Πατήστε το πλήκτρο [OK/] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
   Πατήστε [OK/] για να διακόψετε την εγγραφή.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Αποθήκ.**> Το φωνητικό σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε το πλήκτρο [OK/] για να ελέγξετε το φωνητικό σημείωμα ή [Πάνω] για να ηχογραφήσετε ένα νέο σημείωμα.

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα. Το φωνητικό σημείωμα αναπαράγεται.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρα	Λειτουργία
OK/	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μεταβαίνει προς τα πίσω σε ένα σημείωμα.
Δεξιά	Μεταβαίνει προς τα εμπρός σε ένα σημείωμα.
Πάνω	Αλλάζει σε λειτουργία εγγραφής.
▲ / ▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής φωνής

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγγραφής στην εγγραφή φωνής. Πριν εγγράψετε ένα φωνητικό σημείωμα, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Χρόνος εγγραφής**: για να επιλέξετε το μέγιστο χρόνο εγγραφής.
- **Όγκος**: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης ήχου.
- **Αρχικό όνομα**: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του φωνητικού σημειώματος.

JAVA *(Μενού 3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για πρόσβαση σε παιχνίδια JAVA και για να ορίσετε ένα προφίλ για την πρόσβαση στις υπηρεσίες JAVA.

Για να παίξετε το Screamer

1. Από το μενού JAVA, επιλέξτε **Downloads** → **Screamer**.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από τα πλήκτρα [ ] και [ ].
3. Επιλέξτε **NEW GAME** → μια λειτουργία παιχνιδιού.
4. Πατήστε [ОК] για ξεκινήσετε ένα παιχνίδι.
5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χαρακτήρα και πατήστε το πλήκτρο [ОК].
6. Ορίστε το ύψος, το βάρος και την εθνικότητα του χαρακτήρα και πατήστε το πλήκτρο [ОК].
7. Ορίστε το μήκος, πλάτος και βάρος για το χιονολισθητικό όχημα και πατήστε το πλήκτρο [ОК].
8. Πατήστε [ОК] για ξεκινήσετε το παιχνίδι.
9. Γείρετε το τηλέφωνο προς τα επάνω για να μετακινηθεί ο χαρακτήρας προς τα εμπρός.
10. Γείρετε το τηλέφωνο προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του χιονολισθητικού οχήματος.

    Γείρετε το τηλέφωνο προς τα αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε την κατεύθυνση του οχήματος.

☑ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε <**Menu**> για να μεταβείτε στις επιλογές του παιχνιδιού.

Για να παίξετε το Pharaoh's Treasure

1. Από το μενού JAVA, επιλέξτε **Downloads** → **Pharaoh's Treasure**.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο [ ].
3. Επιλέξτε **Start** → **New Game**.
4. Πατήστε <**OK**>.
5. Γείρετε το τηλέφωνο προς τα δεξιά για να μετακινηθεί ο χαρακτήρας προς τα εμπρός.
6. Γείρετε το τηλέφωνο προς τα αριστερά, δεξιά, πάνω ή κάτω για να μετακινηθεί ο χαρακτήρας.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε <**MENU**> για να μεταβείτε στις επιλογές του παιχνιδιού.

Για να παίξετε το Freekick

1. Από το μενού **JAVA**, επιλέξτε **Downloads** → **Freekick**.
2. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο [ ].
3. Επιλέξτε **Game** → τη λειτουργία παιχνιδιού που επιθυμείτε →μια ομάδα → έναν παίκτη.
4. Πατήστε [ΟΚ/] για ξεκινήσετε ένα παιχνίδι.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, πατήστε [ ] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές του παιχνιδιού.

Χρήση των επιλογών σε παιχνίδια JAVA

Από την οθόνη JAVA, επιλέξτε **Downloads** και πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Εκκίνηση**: για να ξεκινήσετε το επιλεγμένο παιχνίδι.
- **Ρυθμίσεις εφαρμογής**: για να ρυθμίσετε ένα παιχνίδι να συνεχίζει όταν έχετε εισερχόμενη κλήση ή να ηχεί μια ειδοποίηση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ανταλλάσσει πληροφορίες παιχνιδιού μέσω του δικτύου όταν παίζετε ένα δικτυακό παιχνίδι ή όταν πρέπει να συνδεθείτε στο Internet.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο παιχνίδι.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες παιχνιδιού.

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων JAVA

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις προφίλ για πρόσβαση στις υπηρεσίες JAVA.

1. Από το μενού JAVA, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Αλλάξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
   - **APN**: για να καταχωρήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης.
   - **Ταυτότητα σύνδεσης**: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.
   - **Κωδικός**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
   - **Διακομιστής Proxy**: για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε διακομιστή proxy για την πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Ανάλογα με αυτή τη ρύθμιση, οι επιλογές στις **Ρυθμίσεις Proxy** ποικίλλουν.
   - **Ρυθμίσεις Proxy**: σας παράσχουν τις εξής επιλογές:

     Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:

     Διεύθυνση IP: για να καταχωρήσετε μια διεύθυνση IP του διακομιστή proxy HTTP.

     Θύρα: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας proxy.

     Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:

     DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

     DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

Έλεγχος της κατάστασης της μνήμης

Μπορείτε να δείτε τις τιμές της συνολικής και της χρησιμοποιούμενης μνήμης για τα παιχνίδια JAVA.

Από την οθόνη JAVA, επιλέξτε **Μνήμη**.

Παιχνίδια με την κίνηση *(Μενού 3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να απολαύσετε παιχνίδια και ρυθμούς beatbox χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης.

Beatbox με κίνηση *(Μενού 3.4.1)*

Μπορείτε να παίξετε με το beatbox κουνώντας το τηλέφωνο.

Ρύθμιση του beatbox

Πατήστε **<Ρυθμίσεις>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Τύπος**: επιλέξτε έναν τύπο οργάνου beatbox.

  Μεμονωμένα όργανα: μπορείτε να επιλέξετε δύο όργανα ξεχωριστά.

Όργανα σε ζεύγη: όταν επιλέγετε το κύριο όργανο, το τηλέφωνο αυτόματα αντιστοιχεί το δευτερεύον.

- **Όργανο 1**: επιλέξτε το κύριο όργανο.
- **Όγκος**: επιλέξτε το επίπεδο έντασης για το κύριο όργανο.
- **Όργανο 2**: επιλέξτε το δευτερεύον όργανο.
- **Όγκος**: επιλέξτε το επίπεδο έντασης για το δευτερεύον όργανο.

Χρήση του beatbox

Κουνήστε το τηλέφωνο όπως θέλετε. Μπορείτε να μεταβείτε στο άλλο όργανο που επιλέξατε πατώντας .

Ζάρια *(Μενού 3.4.2)*

Μπορείτε να ρίξετε τα ζάρια κουνώντας το τηλέφωνο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό ζαριών που θα ρίχνετε πατώντας <**Ρυθμίσεις**> και εισάγοντας έναν αριθμό.

Λοταρία *(Μενού 3.4.3)*

Μπορείτε να επιλέξετε αριθμούς όπως για το λόττο κουνώντας το τηλέφωνο. Οι αριθμοί εμφανίζονται στην οθόνη.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τους τυχαίους αριθμούς. Πατήστε <**Ρυθμίσεις**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Κατώτερος αριθμός (1-49)**: για να ρυθμίσετε τον κατώτερο διαθέσιμο αριθμό.
- **Ανώτερος αριθμός (2-50)**: για να ρυθμίσετε τον ανώτερο διαθέσιμο αριθμό.
- **Αριθμός μπαλών (1-10)**: για να ρυθμίσετε τον αριθμό μπαλών που θα χρησιμοποιούνται.

Παγκόσμια ώρα *(Μενού 3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την τοπική ζώνη ώρας και να δείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Ρύθμιση τοπικής ζώνης ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την πόλη που αντιστοιχεί στη δική σας ζώνη ώρας. Καθώς κινείται η γραμμή ώρας, εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία της αντίστοιχης ζώνης.
2. Πατήστε το πλήκτρο [OK/] για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας.

Προβολή και ρύθμιση ζώνης ώρας εξωτερικού

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε το πλήκτρο πλοήγησης [Κάτω].
2. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε η ζώνη ώρας εξωτερικού που θέλετε.
3. Πατήστε το πλήκτρο [OK/𝑖] για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας.

Εφαρμογή της θερινής ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας**.
2. Πατήστε το πλήκτρο [OK/𝑖] για να σημειώσετε τη ζώνη ώρας που θέλετε.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ειδοποίηση *(Μενού 3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε ειδοποιήσεις. Ο τύπος ειδοποίησης για μια κανονική ειδοποίηση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις τύπου ειδοποίησης κλήσης. Μια ειδοποίηση αφύπνισης δεν επηρεάζεται από τη ρύθμιση ήχου.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Ορίστε κάθε επιλογή ειδοποίησης.
   - **Ειδοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: για να εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
   - **Ημέρα ειδοποίησης**: για να επιλέξτε τις ημέρες ειδοποίησης.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: για επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Για μια ειδοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει η ειδοποίηση.
- Για μια ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε <**OK**> ή [OK/𝑖] για να την σταματήσετε.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο **<OK>** και [OK/i], για να διακόψετε προσωρινά την ειδοποίηση και να ηχήσει ξανά έπειτα από 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και 5 φορές.

- Για να απενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση, μεταβείτε σε αυτήν στη λίστα ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Ανενεργό** από το πεδίο **Ειδοποίηση**.

Ρύθμιση της ειδοποίησης να ηχεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη Ειδοποίηση, επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Υπολογιστής *(Μενού 3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
   - Πατήστε **<.()>** για να εισάγετε μια υποδιαστολή ή παρενθέσεις.
   - Πατήστε [*] ή [#] για να μετακινήσετε το δρομέα.
2. Εισάγετε τη λειτουργία για τον υπολογισμό σας πατώντας τα πλήκτρα πλοήγησης.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε [OK/i] για να δείτε το αποτέλεσμα.

Μετατροπέας *(Μενού 3.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομίσματα και θερμοκρασία.

Εκτέλεση μετατροπής

1. Επιλέξτε το μετατροπέα που θέλετε.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
3. Καταχωρήστε την τιμή που θα μετατραπεί και πατήστε το πλήκτρο [Κάτω].
   - Πατήστε [*] για να εισάγετε υποδιαστολή.
   - Πατήστε [#] για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-).

4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το ποσό που καταχωρήσατε.

Χρήση των επιλογών του μετατροπέα

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τις τρέχουσες τιμές.
- **Αντιστροφή**: για να πραγματοποιήσετε αντιστροφή της μετατροπής.
- **Συναλλαγματικές ισοτιμίες**: για να επεξεργαστείτε τη λίστα των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Timer *(Μενού 3.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει όταν λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος.

Έναρξη του χρονόμετρου αντίστροφης μέτρησης

1. Πατήστε <**Ορισμός**>.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να εκκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του χρονόμετρου αντίστροφης μέτρησης

- Πατήστε **<Πίσω>** ή οποιοδήποτε πλήκτρο όταν ηχήσει η ειδοποίηση.
- Πατήστε το πλήκτρο [OK] στην οθόνη του χρονόμετρου αντίστροφης μέτρησης για να το διακόψετε πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο *(Μενού 3.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το χρόνο που έχει παρέλθει. Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να εκκινήσετε το χρονόμετρο.
2. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να πάρετε τιμή για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για συνολικά 4 διαστήματα.

SIM-AT *(Μενού 3.11)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM-AT η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, για αθλητικά γεγονότα, για θέματα ψυχαγωγίας και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας.

Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πλοηγός WAP *(Μενού 4)*

Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης web, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως θέματα φόντου, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Πλοηγός WAP**.

Αρχική σελίδα *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο [OK/] στη λειτουργία αναμονής.

Πλοήγηση στο πρόγραμμα περιήγησης web

Για να	Πατήστε
μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	τα πλήκτρα [Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης	< >.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	**<Πίσω>** ή [**C**].

Χρήση επιλογών μενού του προγράμματος περιήγησης

Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, επιλέξτε ή πατήστε [ ].

- **Πίσω**: για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- **Αρχική Σελίδα**: για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

- **Έξοδος**: έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης web.
- **Επανάληψη φόρτωσης**: για να φορτώσει ξανά την τρέχουσα σελίδα.
- **Εμφάνιση URL**: για να εμφανιστεί η διεύθυνση URL της τρέχουσας ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα για το πρόγραμμα περιήγησης στο web.
- **Περί...**: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο web.

Χρήση των επιλογών της σελίδας web

Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πατήστε [#] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση στη URL**: για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Σελιδοδείκτες**: για να μεταβείτε στο μενού **Σελιδοδείκτες**.
- **Μηνύματα**: για να ελέγξετε τα μηνύματα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο φάκελο **Τα μηνύματά μου**. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα νέο μήνυμα SMS. ▶ σ. 66
- **Διαχείριση αρχείων**: για να μεταβείτε στο μενού **Διαχείριση αρχείων**. ▶ σ. 79

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης web

Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης.

Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε τοποθεσίες web.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε [OK].

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Μετακινηθείτε σε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο [OK].

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση στοιχείων, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Έναρξη**: για να μεταβείτε στην τοποθεσία web του σελιδοδείκτη.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ή όλους τους σελιδοδείκτες.

Μετάβαση στη URL *(Μενού 4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πληκτρολογήσετε μη αυτόματα τη διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας web και να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία αυτή.

Διαγραφή μνήμης cache *(Μενού 4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε τελευταία.

Ρυθμίσεις προφίλ *(Μενού 4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τους διακομιστές για το πρόγραμμα περιήγησης στο web. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις".

Για κάθε διακομιστή, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές.

- **Όνομα προφίλ**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στο προφίλ διακομιστή.
- **Αρχική σελίδα URL**: για να ορίσετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας.
- **Φορέας**: για να επιλέξετε ένα φορέα για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία έχετε πρόσβαση.
- **Διακομιστής Proxy**: για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί διακομιστή proxy για την εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας ενημερώσει αν το δίκτυο απαιτεί διακομιστή proxy και μπορεί να σας δώσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
- **Ρυθμίσεις GPRS**: για να προσαρμόσετε τις εξής ρυθμίσεις δικτύου GPRS:

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

Διεύθυνση IP του proxy: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή proxy.

Θύρα proxy: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας proxy.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

- **Ρυθμίσεις GSM**: για να προσαρμόσετε τις εξής ρυθμίσεις δικτύου GSM:

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

  Διεύθυνση IP του proxy: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή proxy.

  Θύρα proxy: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας proxy.

  Αριθμός κλήσης: για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

  Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

  Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

  Τύπος κλήσης δεδομένων: για να επιλέξτε ένα τύπο κλήσης δεδομένων.

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

  DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

Αριθμός κλήσης: για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Τύπος κλήσης δεδομένων: για να επιλέξτε ένα τύπο κλήσης δεδομένων.

Τρέχον προφίλ *(Μενού 4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης για πρόσβαση στο πρόγραμμα περιήγησης web.

Μηνύματα *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, MMS και email. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push και των μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης (CB).

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Δημιουργία *(Μενού 5.1)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα SMS, MMS ή email.

SMS *(Μενού 5.1.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σάς επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου που μπορούν να περιέχουν φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και μελωδίες.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   ☑ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα κειμένου διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

2. Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές για τη δημιουργία μηνύματος:
   - **Εισαγωγή**: προσθήκη ενός προτύπου, μιας καταχώρησης ευρετηρίου ή ενός σελιδοδείκτη.
   - **Προσθήκη εικόνας/Κινούμενες εικόνες/Προσθήκη μελωδίας**: επισυνάψτε μια απλή εικόνα, μια κινούμενη εικόνα ή μια μελωδία.
   - **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε μια κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή δεδομένων συνημμένου.
   - **Στυλ κειμένου**: για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Μόνο αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
5. Πατήστε [ΟΚ/] για να στείλετε το μήνυμα.

MMS *(Μενού 5.1.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) σας επιτρέπει να αποστέλλετε ή να λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [ΟΚ/].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Εικόνα & Βίντεο** ή **Ήχος** και προσθέστε μια εικόνα, ένα βίντεο ή ένα αρχείο ήχου.

   ☑
   - Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος για ένα μήνυμα MMS μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
   - Ανάλογα με τον τύπο του αρχείου ή το σύστημα DRM (Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων - Digital Rights Management), μπορεί να μην είναι εφικτή η προώθηση ορισμένων αρχείων.
4. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο [ΟΚ/].

6. Πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές και για να επεξεργαστείτε το μήνυμα:
   - **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματος.
   - **Αλλαγή εικόνας**/**Αλλαγή βίντεο**/**Αλλαγή ήχου**: για να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
   - **Προσθήκη σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά] στην οθόνη του μηνύματος.
   - **Διαγραφή σελίδας**: για να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
   - **Επεξεργασία σελίδας**: Ορίστε τη διάρκεια της σελίδας ή μεταβείτε σε άλλη σελίδα.
   - **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε μια καταχώρηση του Ευρετηρίου ως κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή δεδομένων συνημμένου.
   - **Διαγραφή θέματος**/**Διαγραφή μηνύματος**/**Διαγραφή μέσου**/**Διαγραφή ήχου**: για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
9. Πατήστε [OK/𝑖] για να στείλετε το μήνυμα.

Email *(Μενού 5.1.3)*

Μπορείτε να στείλετε email που περιλαμβάνουν αρχεία κειμένου και μέσων, όπως εικόνες, βίντεο και ήχο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία email και να ρυθμίσετε το λογαριασμό και το προφίλ email. ▶ σ. 76

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.
2. Εισαγάγετε το θέμα του μηνύματος email που θα στείλετε και πατήστε [OK/𝑖].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και πατήστε [OK/𝑖].
5. Επιλέξτε τη γραμμή **Επισύναψη αρχείου** και ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές για να προσθέσετε αρχεία:

- **Προσθήκη εικόνας/Προσθήκη βίντεο/Προσθήκη ήχων/Προσθήκη αρχείων μουσικής**: για να προσθέσετε αρχεία μέσων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

  ☑ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση ορισμένων αρχείων, ανάλογα με τον τύπο τους ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).

- **Άλλα αρχεία**: για να προσθέσετε αρχεία εγγράφων στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε κάρτες ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή δεδομένων συνημμένου.

6. Πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές για την επεξεργασία email:
   - **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Διαγραφή θέματος/Διαγραφή μηνύματος**: για να διαγράψετε το θέμα ή το κείμενο.
   - **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο συνημμένο ή όλα τα συνημμένα.
   - **Αφαίρεση όλων των συνημμένων**: για να διαγράψετε όλα τα συνημμένα.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Καταχωρήστε μια διεύθυνση email.

   Για να στείλετε το email σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
9. Πατήστε [OK/] για να στείλετε το email.

Τα μηνύματά μου *(Μενού 5.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα που έχετε λάβει, αποστείλει, ή τα οποία δεν απεστάλησαν.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.1)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει, εκτός των email.

Προβολή μηνύματος

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν τον τύπο του μηνύματος:

- SMS
- MMS
- Ειδοποίηση MMS (: Ανακτάται, : Αποτυχία ανάκτησης)
- Μηνύματα push

- Ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management), τα μηνύματα με περιεχόμενο web πιθανόν να μην μπορούν να προωθηθούν.
- Το εικονίδιο **!** δίπλα στο μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Ένα εικονίδιο μηνύματος σε γκρι χρώμα δηλώνει χαμηλή προτεραιότητα.
- Εάν λάβετε δεδομένα vcard ή vcalendar ως μήνυμα SMS από τηλέφωνο άλλου κατασκευαστή, το μήνυμα δεν θα εμφανιστεί σωστά.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Απάντηση μέσω**: για να απαντήσετε με αποστολή ενός μηνύματος SMS ή MMS.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα SMS στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το μήνυμα με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.

MMS/Ειδοποιήσεις MMS

- **Ανάκτηση**: για να ανακτήσετε το μήνυμα MMS.

- **Απάντηση μέσω SMS**: για να απαντήσετε με αποστολή ενός μηνύματος SMS.
- **Απάντηση μέσω MMS σε**: για να απαντήσετε με αποστολή ενός μηνύματος MMS.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων αριθμών.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα push

- **Μετάβαση στη URL**: για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL από την οποία αποστέλλεται το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.

Αναφορές παράδοσης

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την αναφορά.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.2)*

Σε αυτό το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Όταν επιλέγετε ένα μήνυμα, αυτό ανοίγει στη λειτουργία επεξεργασίας για να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε και να το αποστείλετε.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Ακύρωση αποστολής**: για να ακυρώσετε την αποστολή του μηνύματος, εάν το μήνυμα αποστέλλεται.
- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποστολή ξανά**: για να στείλετε ξανά το μήνυμα.

- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το μήνυμα με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Απεσταλμένα *(Μενού 5.2.4)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το μήνυμα με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Φάκελος αλληλογραφίας *(Μενού 5.2.5)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα email που έχετε λάβει.

1. Επιλέξτε ένα λογαριασμό e-mail.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> όταν εμφανιστεί η επιλογή **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** ή πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας**.

   Το τηλέφωνο ελέγχει για νέα email και ανακτά τα εισερχόμενα email.

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν την κατάσταση του email:

- Έχει ανακτηθεί από το διακομιστή
- Ανακτάται
- Η ανάκτηση απέτυχε.

Το εικονίδιο **!** δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν το email έχει περισσότερες από μία σελίδες, πατήστε [▲/▼] για να μετακινηθείτε στις σελίδες.

   Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [▲/▼] για να μεταφερθείτε στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα.
5. Πατήστε το πλήκτρο [#] ή [*] για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο email.

Κατά την προβολή του περιεχομένου email, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Ανάκτηση**: για να ανακτήσετε το περιεχόμενο του email από τον διακομιστή email.
- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Απάντηση σε**: για να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το email σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το email.
- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε τη διεύθυνση email του αποστολέα ή το θέμα στη λίστα αποκλεισμένων.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το email.
- **Αποκοπή συνημμένου**: για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο συνημμένο ή όλα τα συνημμένα από το email στη μνήμη του τηλεφώνου σας.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το μήνυμα με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το email από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του email.

Ο φάκελός μου *(Μενού 5.2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε το μήνυμα που έχετε μετακινήσει χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στον φάκελό μου** κατά την προβολή της λίστας μηνυμάτων.

Πρότυπα *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρότυπα για τα μηνύματα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Πρότυπα κείμενα *(Μενού 5.3.1)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα SMS με προτάσεις που χρησιμοποιείτε συχνά έτσι ώστε να μπορείτε να τα ανακτάτε και να τα εισάγετε όταν συνθέτετε ένα μήνυμα SMS.

Δημιουργία προτύπου

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε [OK/].

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε το πρότυπο ως SMS, MMS, ή μήνυμα email.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο.

Πρότυπο MMS *(Μενού 5.3.2)*

Μπορείτε να μεταβείτε στα προκαθορισμένα πρότυπα MMS ή σε αυτά που έχετε αποθηκεύσει ώστε να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος MMS.

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε το πρότυπο ως μήνυμα MMS.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το πρότυπο.
- **Προσθήκη νέου**: για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο ή όλα τα πρότυπα. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τα προκαθορισμένα πρότυπα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε φάκελο μηνυμάτων ταυτόχρονα.

1. Πατήστε το πλήκτρο [OK/i] για να επιλέξετε τους φακέλους μηνυμάτων που θέλετε.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.

SMS *(Μενού 5.5.1)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων SMS:

  Απάντηση: για να επιτρέψετε στον παραλήπτη να σας απαντήσει μέσω του διακομιστή SMS.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί.

  Υποστήριξη χαρακτήρων: για να επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Εάν επιλέξτε **Αυτόματο**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από αλφάβητο GSM- σε Unicode όταν πραγματοποιείτε εισαγωγή χαρακτήρα Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι η Αυτόματο.

  Περίοδος ισχύος: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή SMS.

  Τύπος μηνύματος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

  Κέντρο SMS: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή SMS.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: για να καθορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δε θα γίνονται δεκτά μηνύματα.

MMS *(Μενού 5.5.2)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις MMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων MMS:

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν το μήνυμά σας έχει παραδοθεί.

  Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

  Ανάγνωση απάντησης: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει αίτημα για αναφορά ανάγνωσης.

  Προτεραιότητα: για να ρυθμίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των εξερχόμενων μηνυμάτων σας.

  Ημερομηνία λήξης: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

  Παράδοση μετά: για να ρυθμίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

  Μέγεθος αποστολής: για να επιλέξετε το μέγιστο μέγεθος αρχείου του συνημμένου στο MMS. Το μέγεθος αυτού του αρχείου μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τη χώρα.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: για να ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων MMS:

  Απόρριψη ανώνυμων: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από ανώνυμους αποστολείς.

  Επιτρέπονται οι διαφημίσεις: για να γίνονται αποδεκτές οι διαφημίσεις.

  Αναφορά επιτρέπεται: για να αποστέλλεται μια αναφορά παράδοσης από το δίκτυο στον αποστολέα.

  Υποδοχή αρχικής σελίδας: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης της χώρας σας.

  Λήψη περιαγωγής: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

  Η "Υποδοχή αρχικής σελίδας" και η "Λήψη περιαγωγής" έχουν τις εξής επιλογές:

  - **Αυτόματο**: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
  - **Απόρριψη**: το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.

- **Χειροκίνητα**: το τηλέφωνο εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για να κάνετε μη αυτόματα λήψη των νέων μηνυμάτων.

• **Προφίλ MMS**: διαμόρφωση των απαιτούμενων ρυθμίσεων δικτύου για τα MMS.

Τρέχον προφίλ: για να επιλέξετε προφίλ σύνδεσης.

Ρυθμίσεις προφίλ: για να προσαρμόσετε τις εξής επιλογές για κάθε προφίλ:

- **Όνομα προφίλ**: για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το τρέχον προφίλ.
- **URL διακομιστή**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.
- **Διακομιστής Proxy**: για να συνδεθείτε στο δίκτυο GPRS χρησιμοποιώντας το διακομιστή proxy.
- **Ρυθμίσεις GPRS**: για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

Διεύθυνση IP: για να εισάγετε τη διεύθυνση IP.

Θύρα: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

- **Έκδοση**: για να επιλέξετε μια διαθέσιμη έκδοση OMA και το μέγιστο όριο μεγέθους για την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων.

☑ Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών, μπορεί να μην είναι δυνατή η υποστήριξη του μέγιστου ορίου 295KB. Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθήστε πάλι αφού αλλάξετε τη ρύθμιση σε 100KB.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: για να καθορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δε θα γίνονται δεκτά μηνύματα.

Email *(Μενού 5.5.3)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις email.

☑ Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προφίλ και λογαριασμού email όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός email.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων email.

  Αποστολή αντιγράφου σε μένα: για να στείλετε ένα αντίγραφο του email στη δική σας διεύθυνση email.

  Επιβεβαίωση παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν τα email σας έχουν παραδοθεί.

  Επιβεβαίωση ανάγνωσης: για να στείλετε ένα αίτημα απάντησης μαζί με το email.

  Προτεραιότητα: για να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των εξερχόμενων email σας.

  Να συμπεριληφθεί η υπογραφή: επιλέξτε το για να επισυνάψετε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, ένα απλό σημείωμα ή μια γραμμή στερεότυπης έκφρασης στο email σας.

  Επεξεργασία ονόματος: για να πληκτρολογήσετε το όνομα στην υπογραφή σας.

  Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου: για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου στην υπογραφή σας.

  Επεξεργασία σημείωσης: για να αλλάξετε τη γραμμή στερεότυπης έκφρασης στην υπογραφή σας.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: ρυθμίστε τις παρακάτω επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων email.

  Έλεγχος διαστήματος: για να καθορίσετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή για εισερχόμενα email.

  Αν ρυθμίσετε αυτήν την επιλογή σε **Δεν χρησιμοποιείται**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** για να ελέγξετε το email σας μη αυτόματα.

Ανάγνωση απάντησης: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει αίτημα για αναφορά ανάγνωσης για τα εισερχόμενα email.

Εάν επιλέξετε **Αναγγελία**, το τηλέφωνο σας υπενθυμίζει να στείλετε μια αναφορά ανάγνωσης.

Ανάκτηση επιλογής: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα ανακτά μόνο τις επικεφαλίδες ή ολόκληρα τα email.

Διαγραφή επιλογής: για να καθορίσετε αν τα email θα διαγράφονται αμέσως ή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο διακομιστή.

Απόρριψη εάν έχει ολοκληρωθεί: για να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων email. Το τηλέφωνό σας θα απορρίψει email που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος.

Να διατηρηθεί αντίγραφο των μηνυμάτων στο διακομιστή.: για να μένει στο διακομιστή ένα αντίγραφο των email, μετά την ανάκτησή τους.

- **Λογαριασμός Email**: για να ρυθμίσετε τους λογαριασμούς email σας και επιλέξτε αυτόν που θα χρησιμοποιείται:

  Τρέχων λογαριασμός: επιλέξτε ένα λογαριασμό.

Ρυθμίσεις λογαριασμού: διαμορφώστε έως πέντε λογαριασμούς email χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διακομιστές email. Ρυθμίστε τις διαθέσιμες επιλογές για κάθε λογαριασμό:

- **Χρησιμοποιείται**: για να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός και να εμφανίζεται ο λογαριασμός στο **Φάκελος αλληλογραφίας**.
- **Όνομα λογαριασμού**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.
- **Όνομα χρήστη**: για να καταχωρήσετε το όνομα που θα εμφανίζεται στα εξερχόμενα email σας ως το όνομα του αποστολέα.
- **Διεύθυνση Email**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνσή email σας.
- **Διεύθυνση απάντησης**: για να εισάγετε τη διεύθυνση email που θα χρησιμοποιείται όταν ο παραλήπτης στέλνει μια απάντηση.
- **Αναγνωριστικό χρήστη**: για να καταχωρήσετε το αναγνωριστικό email.
- **Κωδικός**: για να καταχωρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για τις υπηρεσίες email.

- **Διακομιστής SMTP**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή εξερχόμενων email.
- **Θύρα SMTP**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας SMTP.
- **Τύπος πρωτοκόλλου**: για να επιλέξετε το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων email. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο πρωτοκόλλου.

*Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **POP3**:*

- **Διακομιστής POP3**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή που λαμβάνει τα email σας.
- **Θύρα POP3**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας POP3.
- **Σύνδεση APOP**: για να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το σχήμα σύνδεσης APOP, όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή.

*Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **IMAP4**:*

- **Διακομιστής IMAP4**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή που λαμβάνει τα email σας.
- **Θύρα IMAP4**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας IMAP4.
- **Συμπερίληψη συνημμένων**: ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μπορείτε να λαμβάνετε συνημμένα με τα email σας.
- **Ανακτήθηκαν μέγιστα Email**: για να καθορίσετε τον αριθμό των κεφαλίδων που θα ανακτάτε από το διακομιστή.

• **Προφίλ Email**: για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου που απαιτούνται για την αποστολή ή λήψη email.

Τρέχον προφίλ: για να επιλέξετε ένα προφίλ.

Ρυθμίσεις προφίλ: για να διαμορφώσετε έως πέντε προφίλ email. Για κάθε προφίλ, απαιτούνται οι εξής επιλογές για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS:

- **Όνομα προφίλ**: για να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το προφίλ email.
- **APN**: για να πληκτρολογήσετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.
- **Ταυτότητα σύνδεσης**: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

- **Κωδικός**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
- **DNS1**: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.
- **DNS2**: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

- **Μπλοκάρισμα λίστας**: για να καθορίσετε τις διευθύνσεις email από τις οποίες δε θα γίνονται δεκτά μηνύματα. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τα θέματα των μηνυμάτων που δε θα γίνονται δεκτά.

Μήνυμα push *(Μενού 5.5.4)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων push από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web.

- **Λήψη**: για να ρυθμίσετε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων push στο τηλέφωνό σας.
- **Κέντρο SMS**: για να ορίσετε τη διεύθυνση του διακομιστή από τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα push.

Μηνύματα κυψέλης *(Μενού 5.6)*

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (Cell Broadcast) σας αποστέλλει σύντομα μηνύματα για διάφορα θέματα όπως ο καιρός, αθλητικά νέα ή η κίνηση.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτήν την υπηρεσία και για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα κυψέλης.

- **Ανάγνωση**: για να ανοίξετε εισερχόμενα μηνύματα.

  Ο φάκελος **Προσωρινό** αποθηκεύει τα μηνύματα δικτύου μέχρι να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

  Ο φάκελος **Αρχείο** αποθηκεύει τα μηνύματα δικτύου επ' αόριστον. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποθήκευση** όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση κειμένου για να την αποθηκεύσετε στο φάκελο **Αρχείο**.
- **Λήψη**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων κυψέλης.
- **Κανάλι**: για να ορίσετε τα κανάλια από τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μνήμη *(Μενού 5.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για κάθε φάκελο.

Διαχείριση αρχείων *(Μενού 6)*

Από το μενού **Διαχείριση αρχείων** μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εικόνες, βίντεο, μουσικά αρχεία, αρχεία ήχου και άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων**.

☑ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση περιεχομένου web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).

Εικόνες *(Μενού 6.1)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το web, έχετε λάβει με μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Προβολή εικόνας

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.

Χρήση επιλογών εικόνων

Όταν εμφανίζετε μια εικόνα, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα εικόνων.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ως φόντο της εξωτερικής οθόνης ή της κύριας οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Επεξεργασία**: για να διακοσμήσετε τη φωτογραφία προσθέτοντας emoticon, ένα πλαίσιο ή ειδικά εφέ.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση στις αγαπημένες εικόνες/Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Παρουσίαση**: για να ορίσετε όλες τις εικόνες έτσι ώστε να εμφανίζονται διαδοχικά σαν παρουσίαση διαφανειών.

- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το αρχείο με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Βίντεο *(Μενού 6.2)*

Το μενού αυτό εμφανίζει βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet, λάβει σε μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Είναι πιθανό τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε άλλες συσκευές, όπως βιντεοκάμερες, να μην αναπαράγονται σωστά.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρα	Λειτουργία
OK/*i*	Διακοπή ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετακίνηση προς τα πίσω.
Δεξιά	Μετάβαση προς τα εμπρός.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Τερματισμός της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής, πατήστε <> για πρόσβαση στις εξής επιλογές.

- **Αναπαραγωγή**: για να αναπαραγάγετε το αρχείο.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

- **Μετακίνηση στα αγαπημένα βίντεο/Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Μουσική *(Μενού 6.3)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τα μουσικά αρχεία που έχετε λάβει από το Internet, λάβει σε μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε ένα αρχείο. Ανοίγει το MP3 player. ▶ σ. 49

Ήχοι *(Μενού 6.4)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει και αρχεία ήχου που έχετε λάβει από το web, έχετε λάβει με μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχου.

   Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φωνητικά σημειώματα, πραγματοποιήστε κύλιση στο φάκελο **Φωνητική λίστα**.
   ▶ σ. 51
2. Επιλέξτε ένα κλιπ ήχου.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρα	**Λειτουργία**
OK/	Τερματισμός της αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.
Πάνω/Κάτω ▲ / ▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.

Χρήση επιλογών ήχου

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου, πατήστε **<Επιλογές>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα ήχων.

- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ως ήχο κλήσης ή ως μελωδία ειδοποίησης καλούντα ή ως μελωδία ειδοποίησης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση στους αγαπημένους ήχους**/**Μετακίνηση στους ληφθέντες ήχους**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε από κοινού με κάποιον άλλον το αρχείο, μέσω άλλων συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Άλλα αρχεία *(Μενού 6.5)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα αρχεία που έχετε λάβει, αλλά δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνό σας. Αυτά τα αρχεία δεν είναι δυνατό να τα ανοίξετε στο τηλέφωνο. Μερικές μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι *.doc, *.ppt και *.txt.

Μνήμη *(Μενού 6.6)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για τα στοιχεία πολυμέσων και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από κάθε φάκελο μέσων.

Ημερολόγιο *(Μενού 7)*

Με τη λειτουργία Ημερολόγιο μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και τη λίστα εργασιών σας και να ελέγχετε τις ειδοποιήσεις που δεν ακούσατε.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

Χρήση του ημερολογίου

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο**, εμφανίζεται η προβολή μήνα με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη σε κόκκινο πλαίσιο.

Επιλογή ημέρας

- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε ανά ημέρα.

- Πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] ή το πλήκτρο [Κάτω] για να μετακινηθείτε ανά εβδομάδα.
- Πατήστε το πλήκτρο [▲/▼] για να μετακινηθείτε ανά μήνα.

Χρήση των επιλογών ημερολογίου

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Κατάσταση προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο συμβάν.
- **Μετάβαση σε**: για να μεταβείτε στην τρέχουσα ημερομηνία ή σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Ταξινόμηση με**: για να κάνετε ταξινόμηση των στοιχείων με κριτήριο τον τύπο του συμβάντος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράφετε συμβάντα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές διαγραφής.
- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων**: για να δείτε τα συμβάντα για τα οποία δεν μπορέσατε να κάνετε επιβεβαίωση όταν ακούστηκε η ειδοποίηση.
- **Μνήμη**: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία συμβάντων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

Δημιουργία ενός συμβάντος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προγραμματισμένα συμβάντα, επετείους και εκκρεμείς εργασίες στο ημερολόγιο. Μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερα από ένα συμβάντα σε μία ημέρα.

Καταχώρηση νέου προγραμματισμένου συμβάντος

1. Μεταβείτε σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Πρόγραμμα** ή **Διάφορα**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Θέμα**: καταχωρήστε τον τίτλο του συμβάντος.
   - **Λεπτομέρειες**: καταχωρήστε τις λεπτομέρειες συμβάντος.
   - **Ημερομηνία έναρξης** και **Εκκίνηση χρόνου**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης του συμβάντος.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
   - **Ημερομηνία λήξης** και **Ώρα λήξης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία και ώρα λήξης του συμβάντος.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.

- **Θέση**: (για το **Πρόγραμμα**) για να καταχωρήσετε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του συμβάντος.
- **Ειδοποίηση**: ορίστε μια ειδοποίηση για το συμβάν.
- **πριν**: επιλέξτε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
- **Ήχος ειδοποίησης**: για επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
- **Επανάληψη**: (για το **Πρόγραμμα**) για να επιλέξετε να ορίσετε την επανάληψη του συμβάντος.
- **μέχρι**: (για το **Πρόγραμμα**) για να ορίσετε την ημερομηνία λήξης της επανάληψης.

4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση νέας επετείου

1. Μεταβείτε σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Επέτειος**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Περίσταση**: εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
   - **Ημερομηνία**: καταχωρήστε την ημερομηνία.
   - **Ειδοποίηση**: ορίστε μια ειδοποίηση για την επέτειο.
   - **πριν**: επιλέξτε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: για να ορίσετε την ώρα της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: για επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη κάθε χρόνο**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Καταχώρηση ενός στοιχείου της λίστας εκκρεμών εργασιών

1. Μεταβείτε σε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Εκκρεμείς εργασίες**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Εκκρεμείς εργασίες**: για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την εργασία.
   - **Ημερομηνία έναρξης**: καταχωρήστε την ημερομηνία έναρξης.

- **Τελική ημερομηνία**: καταχωρήστε την ημερομηνία λήξης.
- **Προτεραιότητα**: επιλέξτε ένα επίπεδο προτεραιότητας για την εργασία.

4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το συμβάν.

Προβολή ενός συμβάντος

Αφού προγραμματίσετε τα συμβάντα, τα σχετικά εικονίδια και ο αριθμός των συμβάντων για μια συγκεκριμένη ημέρα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

- Προγραμματισμένο συμβάν
- Επέτειος
- Στοιχεία της λίστας εκκρεμών εργασιών
- Διάφορα

Πρόσβαση σε συμβάν

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να δείτε τα συμβάντα για εκείνη την ημέρα.
2. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.
3. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε άλλα προγραμματισμένα συμβάντα για την επιλεγμένη ημέρα.

Κατά την προβολή ενός συμβάντος, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το συμβάν.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο συμβάν.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το συμβάν μέσω MMS, email ή Bluetooth.
- **Κατάσταση προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου.
- **Ολοκληρώθηκε/Πραγματοποιήθηκε αναίρεση**: για να αλλάξετε την κατάσταση του στοιχείου της λίστας εκκρεμών εργασιών.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το συμβάν.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το επιλεγμένο συμβάν με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.

Προβολή ενός συμβάντος σε διαφορετική λειτουργία

Από προεπιλογή, το ημερολόγιο ανοίγει με επιλεγμένη την προβολή μήνα. Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής σε προβολή ημέρας ή εβδομάδας.

Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Κατάσταση προβολής** → μια κατάσταση προβολής.

Προβολή ημέρας

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα για την επιλεγμένη ημερομηνία. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του συμβάντος, θα εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια:

- Ρύθμιση ειδοποίησης
- Επαναλαμβανόμενο συμβάν
- Εκκρεμότητα ολοκληρωμένη
- Προτεραιότητα εκκρεμών εργασιών (Κόκκινο: υψηλή, Μπλε: κανονική, Γκρι: χαμηλή)

Προβολή εβδομάδας

Μπορείτε να δείτε τα διάφορα συμβάντα και τα προγραμματισμένα συμβάντα για την επιλεγμένη εβδομάδα. Ένα κελί στο πρόγραμμα δηλώνει την ύπαρξη ενός προγραμματισμένου συμβάντος. Επιλέξτε ένα κελί που περιέχει συμβάντα.

Κάμερα *(Μενού 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Κάμερα** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

- Μη φωτογραφίζετε πρόσωπα χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή άλλων προσώπων.

Λήψη φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες. Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.

2. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μεταβείτε στο μενού **Κάμερα** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

   Η εικόνα που θέλετε να αποτυπώσετε εμφανίζεται στην οθόνη.

3. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας το φακό της κάμερας πάνω στο θέμα σας.
   - Πατήστε <> για πρόσβαση στις επιλογές της κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 89
4. Πατήστε το πλήκτρο για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
5.

Για να	**Πατήστε**
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφίας	<**Επιλογ.**>. ▶ σ. 89
διαγράψετε τη φωτογραφία	<**Διαγρ.**> και στη συνέχεια <**Ναι**>.
επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	[OK/].

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε <> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Εγγραφή βίντεο**: για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Λειτουργία λήψης**: για να τραβήξετε φωτογραφίες στις εξής λειτουργίες:

  Απλή λήψη: για να τραβήξετε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η κάμερα θα αποθηκεύει αυτόματα μια φωτογραφία ή όχι.

  Πολλαπλές λήψεις: για να τραβήξετε μια σειρά από φωτογραφίες σταθερών αντικειμένων. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξετε με την κάμερα και την ταχύτητα του διαφράγματος.

  Λήψη κολάζ: για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε στο ίδιο καρέ. Μπορείτε να επιλέξετε τη διάταξη.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Καρέ**: για την εφαρμογή ενός διακοσμητικού πλαισίου.

- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών.

  Μέγεθος: για να επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  Ποιότητα: για να επιλέξτε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας.

  Εικονοσκόπιο: για να επιλέξετε μια λειτουργία προεπισκόπησης, είτε τη λειτουργία πλήρους οθόνης ή τη λειτουργία κανονικής αναλογίας με την πραγματική αναλογία.

  ISO: για να αλλάξετε τη ρύθμιση ISO που ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας. Για περιπτώσεις χαμηλού φωτισμού, επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό ISO. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο ταχύτερες είναι οι λειτουργίες διαφράγματος της κάμερας και μεγαλύτερη η ευαισθησία της κάμερας στο φως. Η ρύθμιση υψηλότερου ISO μπορεί να προκαλέσει μερική παραμόρφωση στη φωτογραφία.

  Εστίαση σημείου: για να προσαρμόσετε την έκθεση βάση συγκεκριμένης περιοχής της εικόνας. Επιλέξτε **Ενεργό** για να εμφανιστεί το πλαίσιο εστίασης σημείου στο μέσον της εικόνας και για να αλλάξετε την έκθεση ανάλογα με τη φωτεινότητα του σημείου της εικόνας στο πλαίσιο.

  Ήχος λήψης: για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το κουμπί του διαφράγματος, ή [OK/].

  Ήχος ζουμ: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εφέ ήχου για το zoom.

  Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.

  Αρχικό όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος μιας φωτογραφίας.
- **Συντομεύσεις για την camera**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία καταγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρα	Λειτουργία
▲	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.
Αριστερά/ Δεξιά	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/Κάτω	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.
1	Μεταβαίνει στη λειτουργία εγγραφής. ▶ σ. 90
2	Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία λήψης και τον αριθμό των φωτογραφιών.
5	Αλλάζει την απόχρωση ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ.
6	Περιορίζει την παραμόρφωση της εικόνας για μεγέθυνση των λεπτομερειών και της οξύτητας.
7	Επιλέγει ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
8	Ρυθμίζει το χρονόμετρο.
9	Πραγματοποιεί μετάβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**. ▶ σ. 79
✳	Αλλάζει την οθόνη προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη άλλης**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.

- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ως φόντο της κύριας ή της εξωτερικής οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το επιλεγμένο αρχείο με σύνδεση του τηλεφώνου σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε.

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε [**1**].
2. Ρυθμίστε την εικόνα εστιάζοντας το φακό της κάμερας πάνω στο θέμα σας.
   - Πατήστε <> για πρόσβαση στις επιλογές της κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 91
3. Πατήστε το πλήκτρο για να εκκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε το πλήκτρο για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Βίντεο**.
5.

Για να	**Πατήστε**
αναπαραγάγετε το βίντεο κλιπ	[OK/].
χρησιμοποιήσετε τις επιλογές βίντεο	<>. ▶ σ. 92
διαγράψετε το βίντεο κλιπ	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής	το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε <> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη φωτογραφίας**: μεταβαίνει στη λειτουργία καταγραφής.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη έναρξη εγγραφής βίντεο.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Βίντεο**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο:

  Λειτουργία εγγραφής: για να επιλέξετε μια λειτουργία εγγραφής βίντεο.

  Επιλέξτε **Κανονική** για να εγγράψετε ένα βίντεο εντός του ορίου της διαθέσιμης μνήμης.

  Επιλέξτε **Όριο για MMS** για να εγγράψετε ένα βίντεο κατάλληλο για ένα μήνυμα MMS.

  Μέγεθος: επιλέξτε ένα μέγεθος αρχείου.

  Ποιότητα: για να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.

  Ηχογράφηση: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

  Ήχος ζουμ: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εφέ ήχου για το zoom.

  Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.

  Αρχικό όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος του βίντεο κλιπ.
- **Συντομεύσεις βιντεοκάμερας**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία εγγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Πλήκτρα	Λειτουργία
▲	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει την εικόνα κατοπτρισμού.

Πλήκτρα	Λειτουργία
Αριστερά/ Δεξιά	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/Κάτω	Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.
1	Μεταβαίνει στη λειτουργία καταγραφής. ▶ σ. 86
2	Αλλάζει το μέγεθος του αρχείου.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία εγγραφής βίντεο.
5	Αλλάζει την απόχρωση ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ.
6	Περιορίζει την παραμόρφωση της εικόνας για μεγέθυνση των λεπτομερειών και της οξύτητας.
7	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο.
8	Ρυθμίζει το χρονόμετρο.
9	Πραγματοποιεί μετάβαση στο φάκελο **Βίντεο**. ▶ σ. 80

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, πατήστε <> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Εγγραφή άλλου**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Βίντεο**.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Ιδιότητες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Ρυθμίσεις *(Μενού 9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ώρα & Ημερομηνία *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε την τρέχουσα ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας.

- **Ρύθμιση ώρας**: για να εισάγετε την τρέχουσα ώρα.
- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
- **Μορφή ώρας**: για να επιλέξετε τη μορφή ώρας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Τύπος ημερομηνίας**: για να επιλέξετε έναν τύπο ημερομηνίας.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9.2)*

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μια από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Συντόμευση *(Μενού 9.2.3)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως πλήκτρα συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε ένα μενού συντόμευσης σε ένα πλήκτρο.

Αντιστοίχιση ενός μενού σε ένα πλήκτρο

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε μια συντόμευση μενού.
- **Αφαίρεση**: για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση συντόμευσης με το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων**: για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Πλήκτρο έντασης *(Μενού 9.2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης ή θα απορρίπτει μια κλήση εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο [▲/▼] όταν λαμβάνετε μια κλήση.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.2.5)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

- **Επανάκληση**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα [ ], <**Απόρ.**>, και [▲/▼].
- **Καθαρότητα φωνής**: για να αυξήσετε την ευαισθησία του μικροφώνου ώστε ο συνομιλητής σας να ακούει τη φωνή σας καθαρά ακόμη κι αν ψιθυρίζετε.
- **Ενεργός φάκελος**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια κλήση ανοίγοντας το καπάκι.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.3.1)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης των δύο οθονών στη λειτουργία αναμονής.

- **Κύρια οθόνη**: για να επιλέξετε την εικόνα που θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη.
- **Οθόνη πρόσοψης**: για να επιλέξετε την εικόνα ή να εισάγετε το κείμενο που θα εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη.

Εμφάνιση κειμένου *(Μενού 9.3.2)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση του κειμένου για την οθόνη αναμονής.

- **Θέση κειμένου**: για να επιλέξετε μια θέση για το κείμενο στην οθόνη. Εάν δε θέλετε να εμφανίζεται κείμενο στη λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Ανενεργό**.
- **Στυλ κειμένου**: για να επιλέξετε ένα στυλ κειμένου.
- **Χρώμα κειμένου**: για να επιλέξετε ένα χρώμα για το κείμενο.

Ημερολόγιο *(Μενού 9.3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε το ημερολόγιο του τρέχοντος μήνα στην οθόνη αναμονής.

Εμφάνιση *(Μενού 9.3.4)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα χρώμα για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.

Φωτεινότητα LCD *(Μενού 9.3.5)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Φωτισμός *(Μενού 9.3.6)*

Μπορείτε να επιλέξτε το χρονικό διάστημα φωτισμού και το χρονικό διάστημα μειωμένης φωτεινότητας της οθόνης (με το φωτισμό απενεργοποιημένο).

- **Ενεργοποίηση φωτισμού κύριας οθόνης**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι αναμμένος.
- **Φωτισμός κύριας οθόνης**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμένει σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.

Χρώμα γραμματοσειράς κλήσης *(Μενού 9.3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα χρώμα γραμματοσειράς για τους αριθμούς που πληκτρολογείτε κατά την κλήση.

Εμφάνιση πληροφοριών καλούντος *(Μενού 9.3.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων με τα στοιχεία του καλούντος από τον οποίο είχατε την αναπάντητη κλήση. Για να ρυθμίσετε την εξωτερική οθόνη να εμφανίζει πληροφορίες καλούντος, επιλέξτε **Με δευτερεύουσα οθόνη**.

Φωτισμός λειτουργίας *(Μενού 9.3.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα που παραμένει αναμμένος ο φωτισμός λειτουργίας. Αν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε το φωτισμό λειτουργίας, επιλέξτε **Ανενεργό**.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Εισερχόμενη κλήση *(Μενού 9.4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε την ένταση και τον τύπο του ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Ήχος κλήσης**: για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για το κουδούνισμα.
- **Όγκος**: για να επιλέξετε την ένταση του κουδουνίσματος.
- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Τόνος πληκτρολογίου *(Μενού 9.4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο, όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [▲/▼] στη λειτουργία αναμονής.

Τόνος μηνύματος *(Μενού 9.4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα και email.

- **Τόνος**: για να επιλέξετε έναν από τους τόνους μηνύματος.

- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για ένα εισερχόμενο μήνυμα.
- **Επανάληψη**: για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση *(Μενού 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Ήχος φακέλων *(Μενού 9.4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 9.4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.

Επιπλέον τόνοι *(Μενού 9.4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε επιπλέον τόνους για το τηλέφωνο.

- **Υπενθύμιση λεπτού**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.
- **Ήχος σύνδεσης**: για να ρυθμίσετε το τηλεφωνό σας, ώστε να παράγει ήχο "μπιπ" όταν συνδέεται στο σύστημα.
- **Ειδοποίηση κλήσεων**: για ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) αν στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.
- **Χαρακτηριστικοί τόνοι**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο μπιπ όταν εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού για να δηλώσει ότι το τηλέφωνό σας έχει ολοκληρώσει μια λειτουργία ή ότι έχει προκύψει κάποιο σφάλμα.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, αν θέλετε, συνδρομή σε αυτές.

Εκτροπή *(Μενού 9.5.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής:
   - **Εκτροπή πάντα**: για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας, όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Αδύνατη πρόσβαση**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από το δίκτυο ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θα εκτρέπονται.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Μεταβείτε στη γραμμή **Εκτροπή προς**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε <**OK**>.
6. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **δευτ.** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.

Φραγή *(Μενού 9.5.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής:
   - **Εξερχόμενων**: για να απαγορέψετε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Διεθνών**: για να απαγορέψετε όλες τις διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνών εκτός χώρας επιλογής**: επιτρέπει μόνο κλήσεις σε αριθμούς εντός της χώρας.
   - **Εισερχόμενων**: για να απαγορέψετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
   - **Εισερχομένων στο εξωτερικό**: για να απαγορέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.

- **Αλλαγή κωδικού φραγής**: για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων και πατήστε <**OK**>.

Αναμονή *(Μενού 9.5.3)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η επιλογή αναμονής κλήσεων.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 9.5.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να ορίζετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 9.5.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να αποτρέπετε την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε. Ωστόσο, ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

Εάν επιλέξετε **Προκαθορισμένο**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

Διακομιστής τηλεφωνητή *(Μενού 9.5.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή τηλεφωνητή και να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει τον αριθμό διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

- **Σύνδεση**: για να συνδεθείτε στον διακομιστή τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: για να επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό του διακομιστή τηλεφωνητή.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 9.5.7)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο. Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύων: Συνδυασμός GSM 900/1800, GSM 1900 και Tri band (GSM 900/1800/1900).

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, ίσως χρειαστεί να αλλάζετε τη συχνότητα δικτύου.

Bluetooth *(Μενού 9.6)*

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth εντός εύρους 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δε χρειάζεται να κοιτάζουν η μία την άλλη.

- Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η λειτουργική απόσταση μπορεί να μειωθεί.
- Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πολυμέσων όπως η εγγραφής φωνής, η κάμερα και MP3 player ή αντιστρόφως, για καλύτερη απόδοση.
- Ορισμένες συσκευές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου**: για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης. Δείτε την επόμενη ενότητα.
- **Η εμφάνιση του τηλεφώνου μου**: για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές Bluetooth να κάνουν αναζήτηση για το τηλέφωνό σας.
- **Το όνομα του τηλεφώνου μου**: για να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.

- **Λειτουργία ασφαλείας**: για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσίες Bluetooth**: για να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από τις επιλογές ρύθμισης Bluetooth, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

   Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:

   - Σετ ακουστικών A/V
   - Κινητό τηλέφωνο
   - Υπολογιστής
   - PDA
   - Εκτυπωτής
   - Άγνωστη συσκευή
   - Σετ ακουστικών ή κιτ αυτοκινήτου hands-free

   Το χρώμα του εικονιδίου δηλώνει την κατάσταση της συσκευής:

   - Γκρι για συσκευές που δε συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Κόκκινο για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας
3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δε χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

☑ Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως **0000**. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Από τη λίστα συσκευών, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Σύνδεση**/**Αποσύνδεση**: για να συνδεθείτε στην τρέχουσα επιλεγμένη συσκευή ή για να διακόψετε τη σύνδεση.
- **Περιήγηση αρχείων**: για να αναζητήσετε δεδομένα από τη συσκευή και να τα εισάγετε απευθείας στο τηλέφωνό σας.
- **Λίστα υπηρεσιών**: για να προβάλλετε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth για την επιλεγμένη συσκευή.
- **Μετονομασία**: για να μετονομάσετε τη συσκευή που συμμετέχει στο ζεύγος.
- **Έγκριση συσκευής**/**Μη εγκεκριμένη συσκευή**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης όταν μια άλλη συσκευή επιχειρεί να συνδεθεί με το τηλέφωνό σας.
- **Διαγραφή**: για να αφαιρέσετε από τη λίστα συσκευών την επιλεγμένη συσκευή ή όλες τις προβαλλόμενες συσκευές.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε και πατήστε **<Επιλογ.>**.
4. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

   Το τηλέφωνο αναζητεί συσκευές εντός εύρους και εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
5. Επιλέξτε μια συσκευή.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε **<OK>**.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

1. Εάν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στέλνει αρχεία στο τηλέφωνό σας, πατήστε **<Ναι>** για να επιτρέψετε στη συσκευή να έχει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας.
2. Πατήστε **<Ναι>** για να λάβετε δεδομένα.

Ασφάλεια *(Μενού 9.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα δικτύου σας.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.7.1)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.7.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.7.3)*

Αυτή η λειτουργία κλειδώνει το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.7.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

Κρυπτογράφηση *(Μενού 9.7.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε τα περιεχόμενα μέσων, όπως μηνύματα, εικόνες, βίντεο, αρχεία μουσικής και ήχους.

1. Πατήστε το πλήκτρο [OK/⏎] για να σημειώσετε τα στοιχεία για κλείδωμα.

2. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα κλειδωμένο στοιχείο, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.7.6)*

Η λειτουργία κλειδώματος SIM επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.7.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι καθορισμένοι στη λίστα FDN. ▶ σ. 44

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.7.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία "Αλλαγή PIN2" αλλάζει τον τρέχοντα κωδικό PIN2.

Μνήμη *(Μενού 9.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων στα **Μηνύματα**, **Διαχείριση αρχείων**, **Ημερολόγιο**, **Ευρετήριο**, και **JAVA**. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την **Κοινή μνήμη** για τα MMS, τα Email και τη Διαχείριση αρχείων.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου, τις ρυθμίσεις οθόνης και τις ρυθμίσεις ήχου ξεχωριστά. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας ταυτόχρονα.

1. Πατήστε [OK/] για να σημειώσετε την κατηγορία ρυθμίσεων για επαναφορά.
2. Πατήστε <**Μηδεν.**> για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις για τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί.

3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος στο **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**. ▶ σ. 103

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήστε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Εισάγετε SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Κλείδωμα τηλεφώνου"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισαγωγή PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.

- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισαγωγή PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές διαδοχικά και η κάρτα SIM είναι μπλοκαρισμένη. Εισαγάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Καμμία υπηρεσία", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. ([ ] πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δε σας ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "Χαμηλή φόρτιση"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του Ευρετηρίου

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λίστας επαφών για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Η μπαταρία δε φορτίζεται κανονικά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δε σας βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,940 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.

- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλεφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

Α

Αθόρυβη λειτουργία
- εισαγωγή • 14
- ρύθμιση • 97

Αναμονή κλήσεων • 99
Αναμονή, κλήση • 38
Αναπάντητες κλήσεις • 41
Απάντηση
- δεύτερη κλήση • 38
- κλήση • 36

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 94
Απεσταλμένα μηνύματα • 69
Αριθμομηχανή • 57
Ασφάλεια, κλήσεις • 103
Αυτόματη επανάκληση• 94

Β

Βίντεο
- αναπαραγωγή • 80
- εγγραφή • 90
- επιλογές • 80

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 93
Γρήγορη κλήση • 46

Δ

Δημιουργία μηνυμάτων
- email • 65
- MMS • 64
- SMS • 63

Διαγραφή
- διαχείριση κλήσεων • 41
- ευρετήριο 47
- μηνύματα • 67, 68
- συμβάντα • 85

Διακομιστής τηλεφωνητή
- επεξεργασία • 99
- σύνδεση • 99

Διαχείριση αρχείων • 79
Διαχείριση κλήσεων
- αναπάντητες • 41
- εισερχόμενες • 41
- εξερχόμενες • 41

Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 95
Διεθνείς κλήσεις • 35

Ε

Εγγραφή
- βίντεο • 90
- φωνητικά σημειώματα • 51

Εγγραφή φωνής, φωνητικά σημειώματα
- αναπαραγωγή • 51
- εγγραφή • 51

Ειδοποίηση • 56
Εικονίδια, περιγραφή • 11
εικόνες, ληφθείσες • 79
Εισερχόμενα μηνύματα
- email • 69
- MMS • 67
- SMS • 67

Εισερχόμενα, μηνύματα
- email • 69
- MMS • 67
- SMS • 67

Εισερχόμενες κλήσεις • 41
Εκτροπή, κλήσεις • 98
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- μικρόφωνο • 39
- τηλέφωνο • 9

Εξερχόμενα, μηνύματα • 68
Εξερχόμενες κλήσεις • 41
Επαναφορά τηλεφώνου • 104
Επανάκληση
- αυτόματα • 94
- μη αυτόματα • 36

Επιλογή δικτύου • 99
Επιλογή συχνότητας • 100
Ευρετήριο
- αντιγραφή • 43
- γρήγορη κλήση • 46
- διαγραφή • 47
- διαχείριση • 47
- επεξεργασία • 43
- επιλογές • 43
- εύρεση • 43

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8
Ένταση ήχου πλήκτρων • 96

Η

Η κάρτα ονόματός μου • 46
Ημερολόγιο • 82, 95
Ήχοι πλήκτρων
- αποστολή/σίγαση • 39

Ήχοι, ληφθέντες • 81

Ήχος κλήσης
εισερχόμενες κλήσεις • 96
μηνύματα • 96
Ήχος σύνδεσης • 97
Ήχος on/off • 97

Κ

Κατάσταση μνήμης
ευρετήριο 47
κοινή μνήμη • 104
ληφθέντα στοιχεία • 82
παιχνίδια 54
Κάμερα
βίντεο • 90
φωτογραφίες • 86
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 104
τοποθέτηση • 7
Κείμενο, εισαγωγή • 32
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 104
περιεχόμενα μέσων • 103
τηλέφωνο • 103
Κλήσεις
αναμονή • 99
απάντηση • 36
απόρριψη • 37
εκτροπή • 98
Κλήσεις (συνέχεια)
επανάκληση • 36
σε αναμονή • 38
φραγή • 98
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 112
Κλήση συνδιάσκεψης • 40
Κόστος κλήσεων • 42
Κρυπτογράφηση • 103
Κωδικός πρόσβασης
τηλέφωνο • 103
φραγή κλήσεων • 99

Λ

Λειτουργία εισαγωγής κειμένου, αλλαγή • 32
Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 32
Λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number) •
δημιουργία λίστας επαφών • 44
ρύθμιση • 104

Μ

Μετατροπέας • 57
Μηνύματα
υποδοχή • 93
email • 65
Μηνύματα (συνέχεια)
MMS • 64
SMS • 63
web • 68
Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 78
Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 64
διαγραφή • 68
προβολή • 66
ρύθμιση • 73
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 63
διαγραφή • 67
προβολή • 67
ρυθμίσεις • 72
Μήνυμα υποδοχής • 93
Μουσική, που έχετε λάβει • 81
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
φόρτιση • 7

Ο

Ο αριθμός μου • 47
Οδική ασφάλεια • 110
Οθόνη
γλώσσα • 93
διάταξη • 11
Οθόνη (συνέχεια)
εικονίδια • 11
ρυθμίσεις • 94
Ομάδες καλούντων • 45
Ονόματα
αναζήτηση • 43
εισαγωγή • 32

Π

Παγκόσμια ώρα • 55
Παιχνίδια • 52
Περιαγωγή • 99
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια • 108
Προβλήματα, επίλυση • 105
Πρόγραμμα περιήγησης στο web
μνήμη cache, διαγραφή • 61
πρόσβαση • 59
σελιδοδείκτες • 60
Πρόγραμμα περιήγησης, web • 59
Πρότυπα, μήνυμα • 71

Ρ

Ρυθμίσεις ήχου • 96

Σ

Συντόμευση • 93
Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 100

T
Ταυτότητα καλούντος • 99
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 36
Τηλέφωνο
εικονίδια • 11
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 9
επαναφορά • 104
κλείδωμα • 103
κωδικός πρόσβασης • 103
οθόνη • 11
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 113
Τόνοι πληκτρολογίου
ενεργοποίηση • 96
τόνοι DTMF, αποστολή • 39
Τόνος μηνύματος • 96

Y
Υπενθύμιση λεπτού • 97
Υπηρεσίες δικτύου • 97

Φ
Φραγή, κλήσεις • 98
Φωτισμός λειτουργίας • 96
Φωτογραφίες
διαγραφή • 79
λήψη • 86

X
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 32
Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης • 58
Χρονόμετρο • 58
Χρόνος κλήσεων • 41
Χρώμα γραμματοσειράς κλήσης, ρύθμιση • 96

A-Z
Bluetooth
αποστολή, δεδομένα • 102
λήψη, δεδομένα • 102
ρυθμίσεις • 100
Email
δημιουργία/αποστολή • 65
διαγραφή • 70
προβολή • 69
ρύθμιση • 75
Java • 52
MP3 player
αναπαραγωγή • 49
επιλογές • 50
PIN, αλλαγή • 103
PIN2, αλλαγή • 104

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900
Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-E760

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/ και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.

(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.07.21

Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.